


CREAR UNA CANCIÓN NUEVA




SELECCIONAR TIPO ENTRADA



EFFECTOS




HACER UNA GRABACIÓN

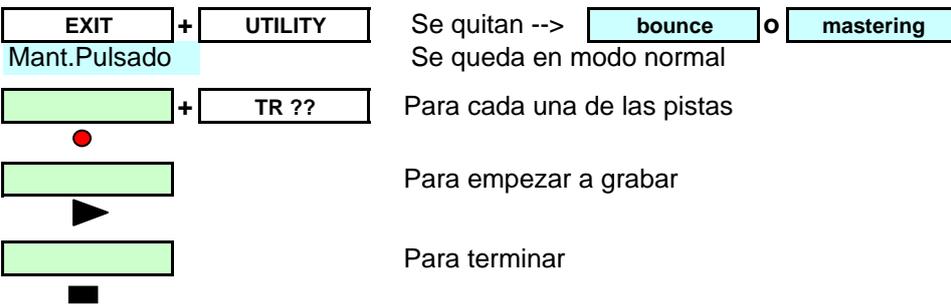


CAMBIAR EL VOLUMEN DE UNA PISTA

Durante la reproducción pulsar **TR ??** y < > hasta que la pantalla indique **TRACK LEVEL**
Ajustar volumen de la pista con +/-



SELECCIONAR CANCIONES GRABADAS



PASAR CANCIONES GRABADAS A MP3 O WAV

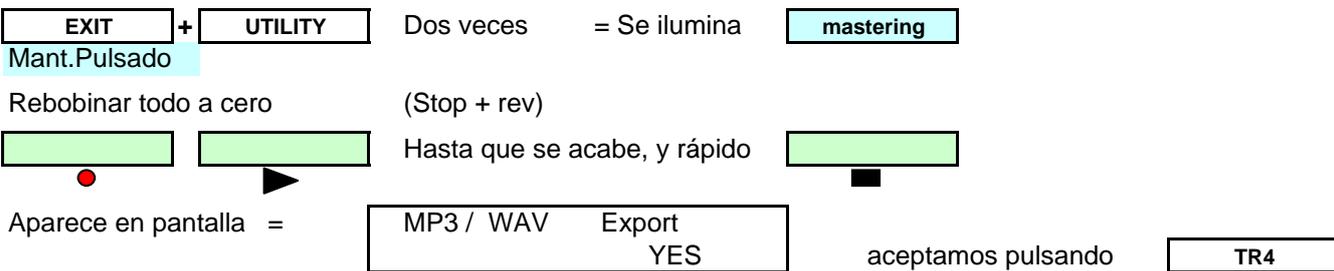

Con las teclas +/- seleccionamos MP3 a 64, 128, 192 o WAV

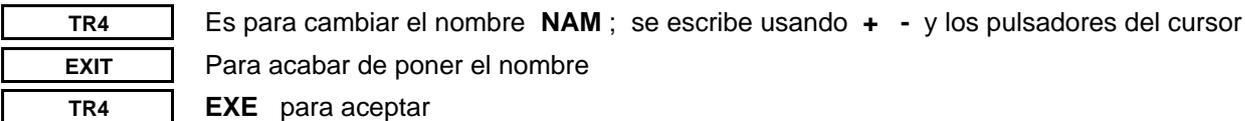

Hay que esperar un poquito y ya está.