



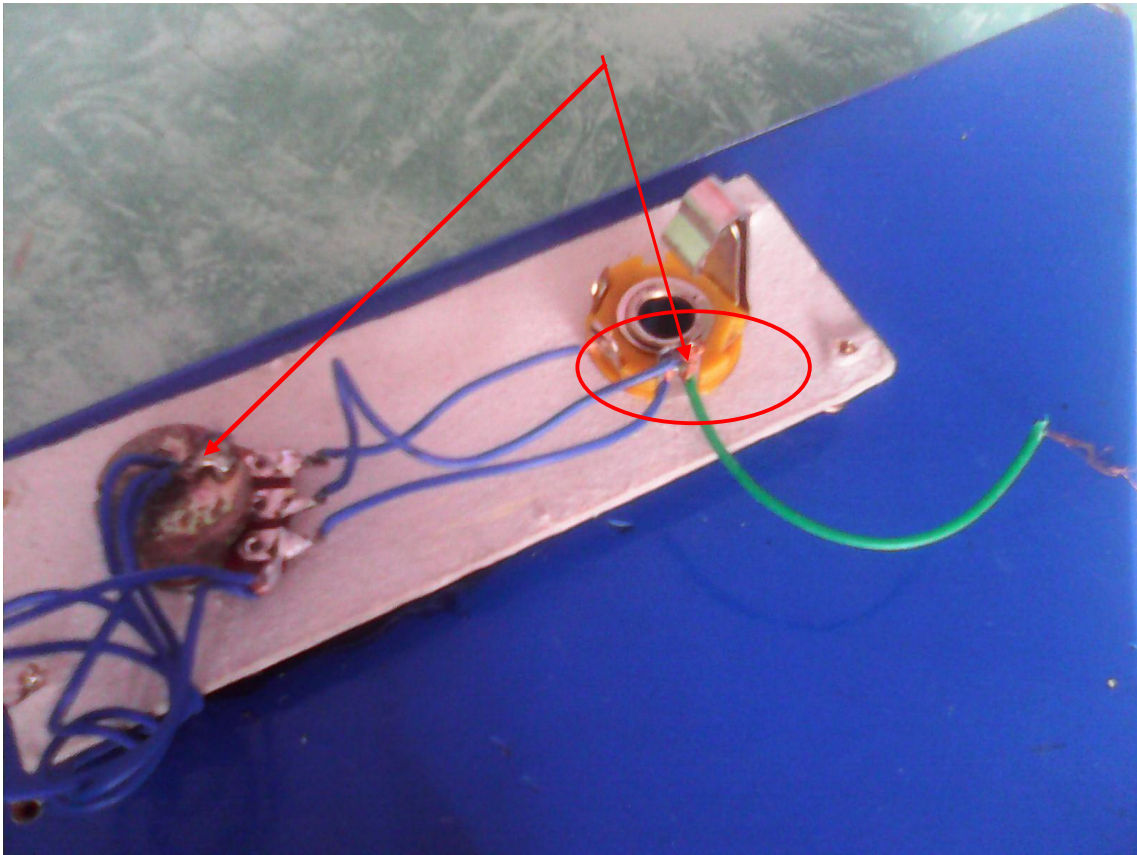


Ese cable tiene que ir soldado a masa del potenciómetro. Solo uno, te sobran los otros dos cables.

Esa patilla va soldada doblada a masa al pote o mediante un cable.

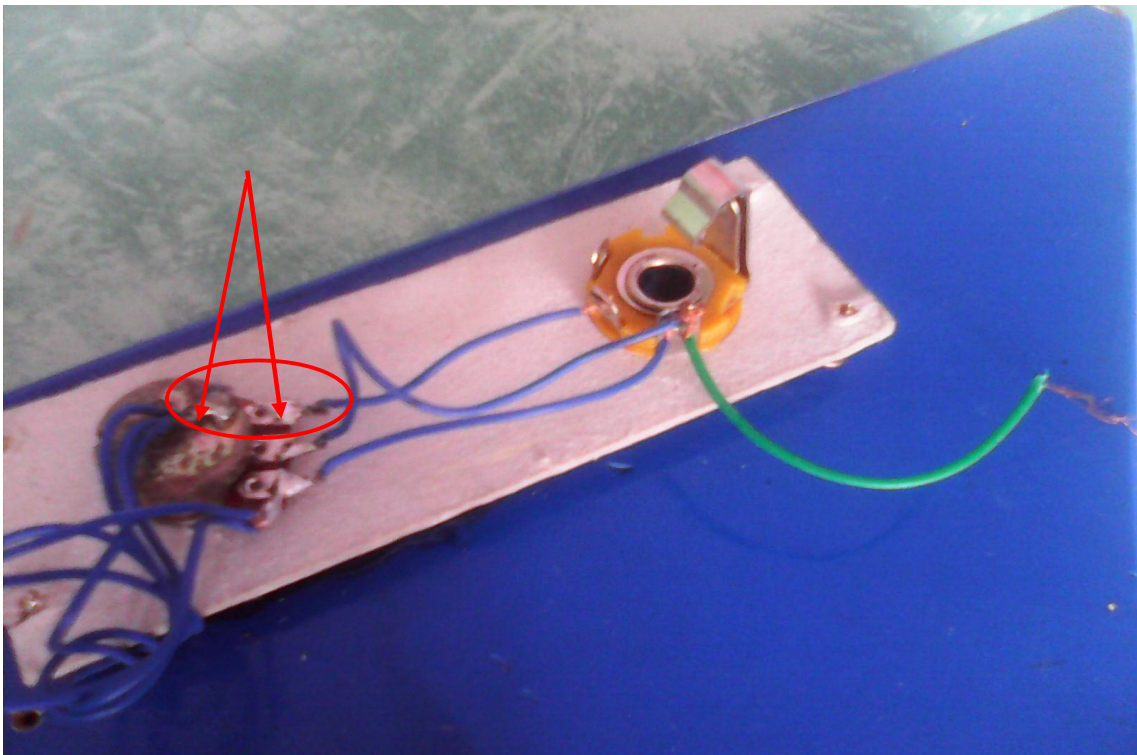


Así:

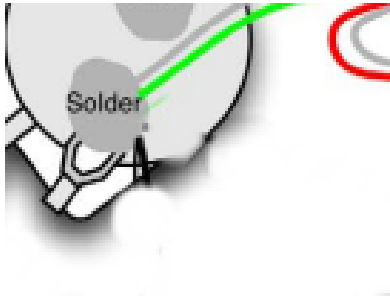


Doblas la patilla y la sueldas a la carcasa del pote, o bien usas el cable y lo sueldas arriba a masa junto a los otros cables.

Bueno y para acabar tienes que soldar de esta patilla del Jack (creo que es en esta, ya que es stereo y no estoy seguro, sino cambia a la otra de más arriba) el cable que sale de ahí, que es el vivo a la patilla central del potenciómetro de volumen.

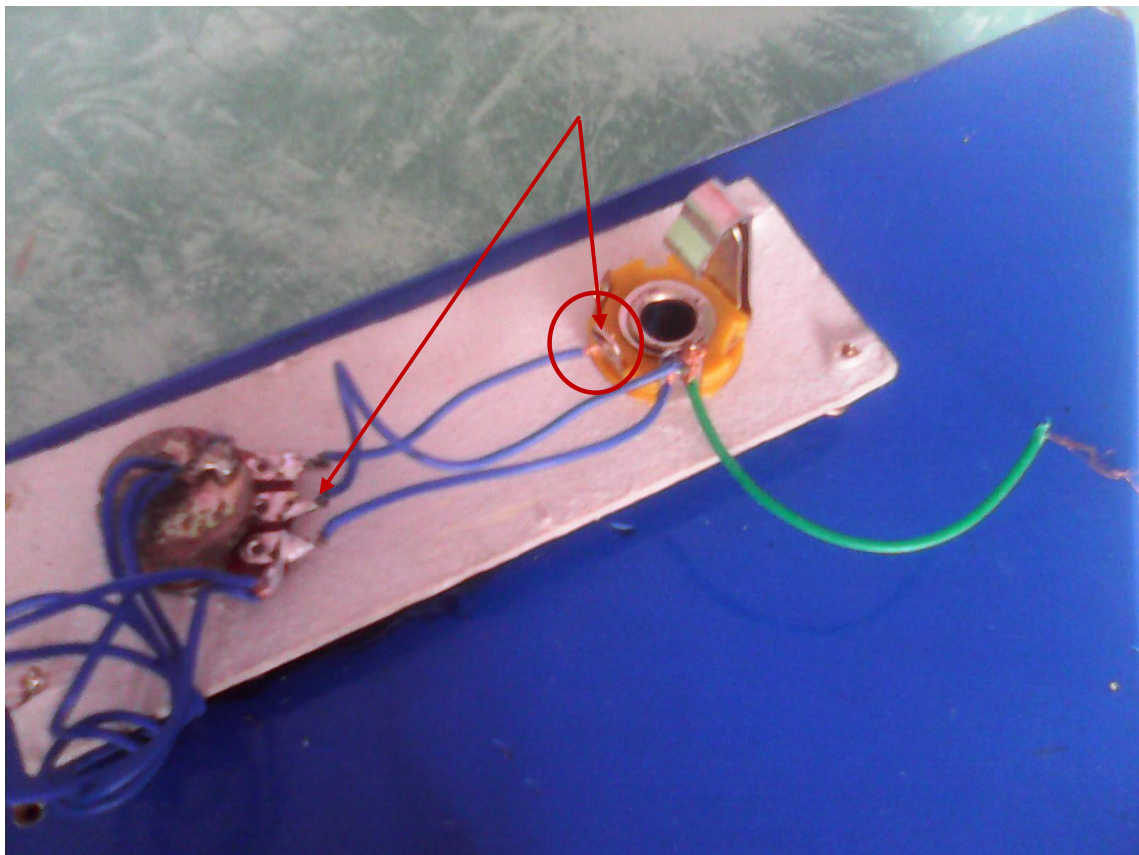

Y el vivo de las pastillas van a la otra patilla del potenciómetro, a la de abajo según miramos la foto, no va ningún otro cable soldado ahí.

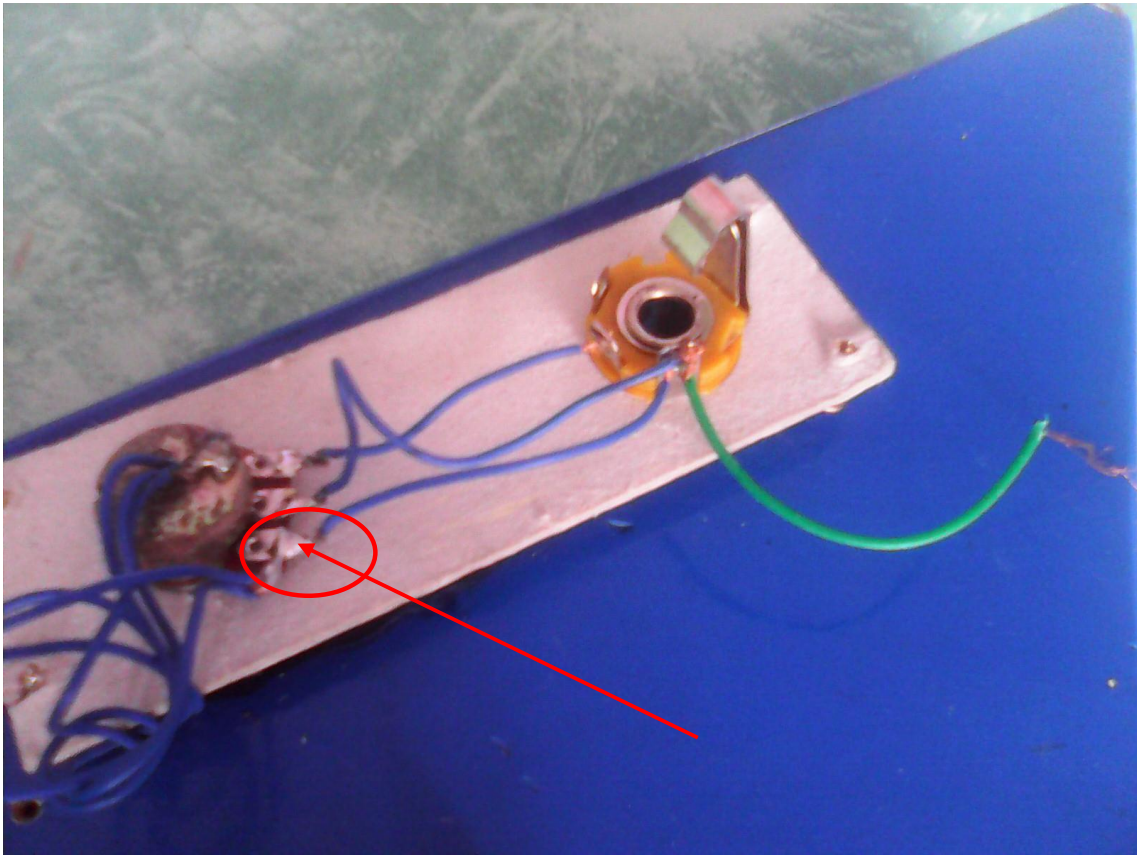

Ahí solo van conectadas las pastillas, el vivo, el otro cable que tienes soldado del Jack sobra.

Ahora yo cambiaría el pote le tienes hecho un Cristo, si puedes pon uno nuevo, pero antes corrige todo lo que tienes mal.