

Mástil (Neck)

Central (Middle)



Puente (Bridge)

Doble Megaswitch M

Opcional

Potenciómetro + Push pull
En la posición del control de tono de la pastilla central. Permite invertir la fase y tomar una salida atenuada para mezclar la pastilla en paralelo

N+
N-
m+
m+
M+
M-
B+
B-

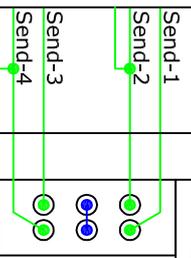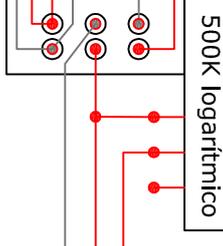

Aquí, el control de tono se hace sobre el total de la salida, pero puede hacerse de otros modos

Este Push-pull es el que permite elegir los modos "normales" o "extendidos". Puede ir acoplado en el pote de volumen o en el de tono. También puede hacerse con un conmutador aparte.

Potenciómetro de volumen
500K logarítmico

